


Verwerkingsadvies montage

Tillen

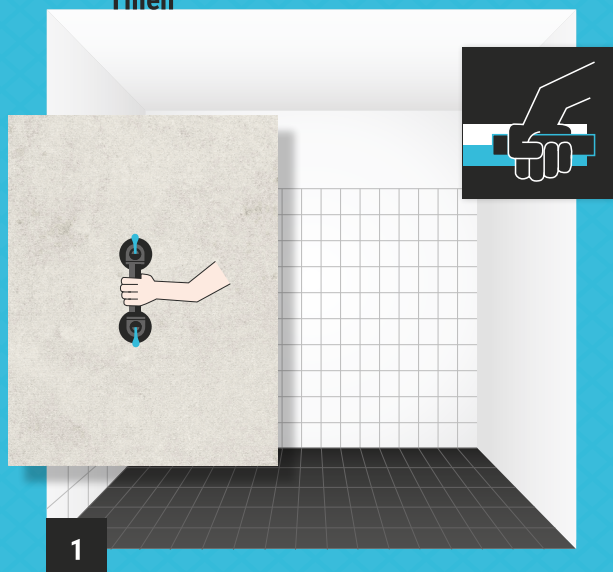


Houdt rekening met de wijze waarop de panelen worden getilt. Zorg ervoor dat de panelen niet kunnen doorbuigen tijdens het verplaatsen. Houdt het paneel daarom altijd verticaal en maak bij voorkeur gebruik van glas- of tegelzuignappen. De zuignappen kunnen tevens worden toegepast bij het monteren van de wand- en vloerpanelen.

Inhuizen



Keratop Tec-Board panelen dienen te allen tijde volledig ondersteund en horizontaal vlak liggend te worden opgeslagen. Dit om kromtrekken te voorkomen. Daarnaast dienen de panelen droog, vorstvrij en onder een lage luchtvochtigheid te worden opgeslagen. Vloerpanelen: max. 20 st | Wandpanelen tot 1000 x 1500 mm: max. 40 st | Wandpanelen 1000 x 2600 mm: max. 20 st

Zagen of snijden

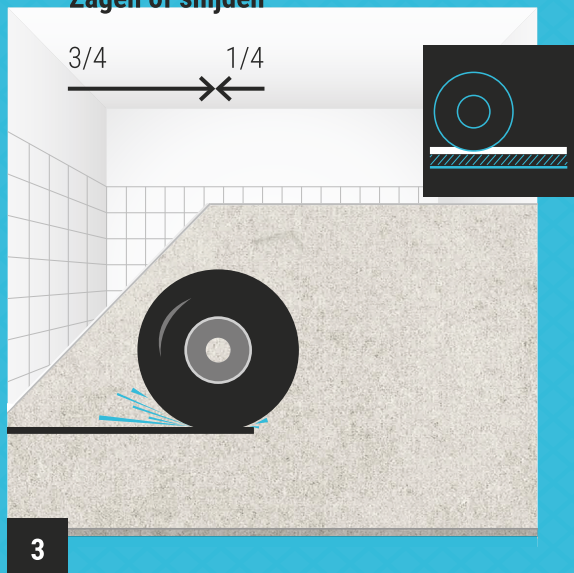


Dient het paneel te worden verzaagd? Tijdens het zagen kunnen er spanningen in de keramische toplaag ontstaan. Gebruik te allen tijde een diamantschijf. De zaagsnede door de toplaag dient zo lang mogelijk te zijn en er mag niet met teveel duwkracht gezaagd worden. Zaag bij voorkeur 3/4° deel van de plaat en zaag het resterende deel vanaf de andere kant. Dit beperkt de kans op schade. Het paneel kan men ook **snijden** met het hiervoor ontwikkelde snijsysteem. Dit zorgt voor minder bouwstof en geluidsoverlast.

Zagen




Zorg dat de zaagkant van een Keratop Tec-Board paneel altijd in een inwendige hoek wordt geplaatst. De zaagkant wordt op deze manier achter de kitnaad verwerkt, waardoor de zaagkant niet in zicht komt.

Nivelleersysteem

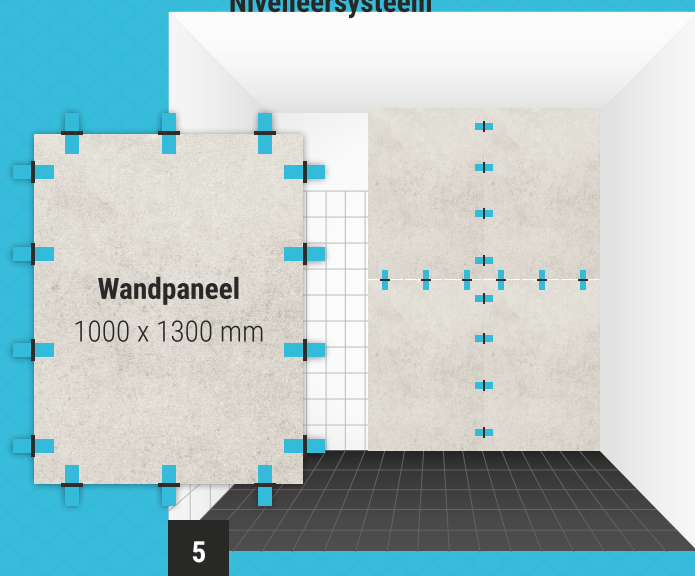


Maak bij het plaatsen van wandpanelen gebruik van het Keratop Tec-Board nivelleersysteem. Gebruik voor een wandpaneel van 1000 x 1300 mm circa 3 clips op de korte zijde en 4 clips op de lange zijde. Kies voor een tegelclip van 2 mm dik, welke geschikt is voor een tegelhoogte van 13 - 23 mm. Voorzie de achterzijde van de clip van kit (zie verlijmingsadvies). Voor het verwijderen van de clips dient men een rubberen hamer te gebruiken.

Sparingen boren

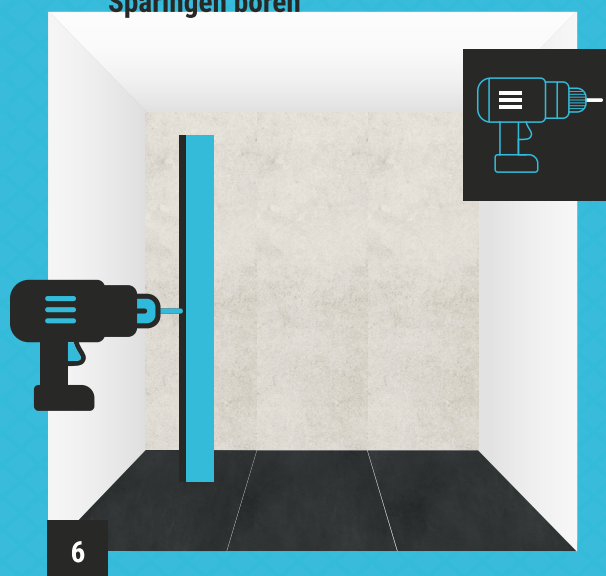


Om door de eerste, geharde laag van de tegel te komen dient er gebruik gemaakt te worden van een diamantboor. Zodra men met de diamantboor door de keramische laag is, kan de sparing met behulp van een klopboormachine (bakstenen of beton muur) verder worden uitgeboord. Het paneel is niet draagkrachtig. De plug dient daarom aangebracht te worden in de constructieve wand, de wand waar het paneel op wordt gemonteerd.

Sparing repareren

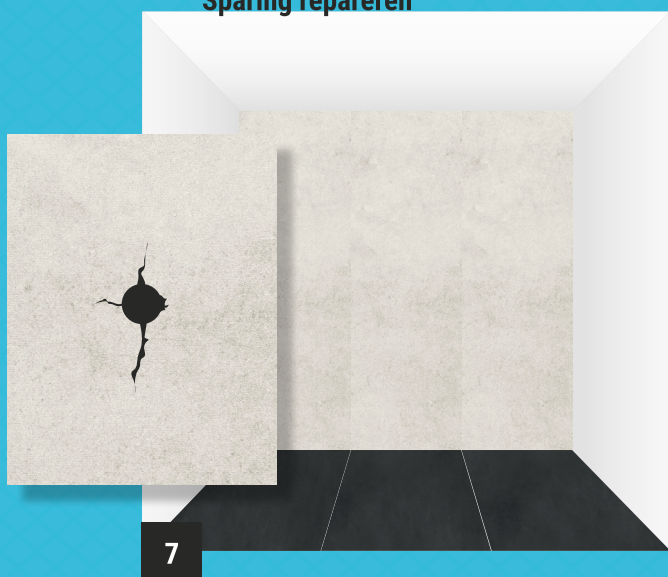

Sparingen zijn te repareren. Dit kan men doen door het te voegen. Daarnaast is er de mogelijkheid om sparing(en) te vullen met Keratop Tec-Board reparatielijm, welke nagenoeg niet zichtbaar is.

Mindervalide beugels

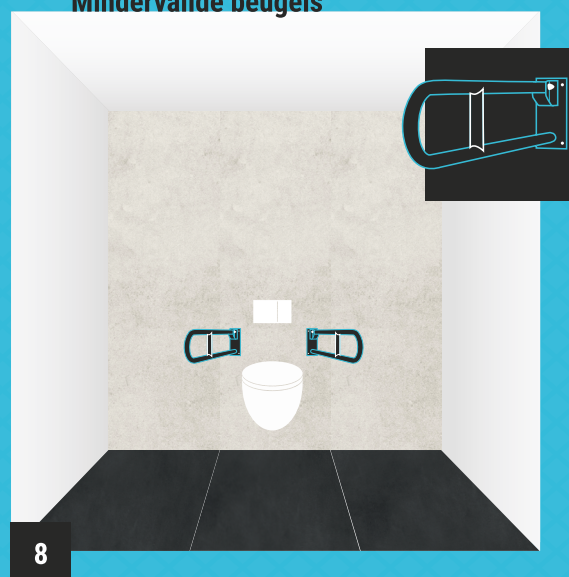

Maak uitsparingen in het wandpaneel waar de mindervalide wandbeugels komen te hangen. De wandbeugels kunnen op de draagkrachtige muur worden gemonteerd, zodat de kans op scheurvorming in de aangebrachte afwerklaag wordt geminimaliseerd.