


Verlijmingsadvies

Om de juiste hoeveelheden kit toe te passen, wordt hieronder een advies gegeven over het aanbrengen van verlijmingskit op Keratop panelen.




1 Wandpanelen

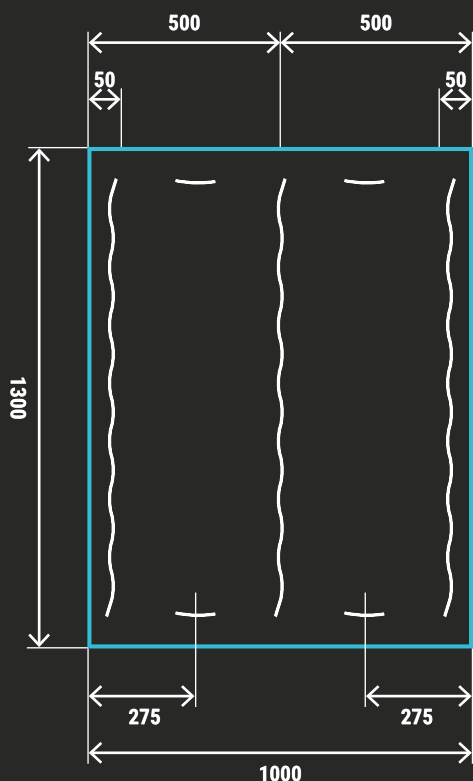

Breng drie banen kit verticaal aan op de draagkrachtige muur. Voorzie tevens elke nivelleerclip van een dotje kit. Dit voorkomt schade aan het paneel bij het verwijderen van de clips. Dit lijmadvies geldt voor alle wandpanelen zonder sparingen: 1000 x 1300, 1000 x 1500 en 1000 x 2600 mm.


2 Wandpanelen met sparingen

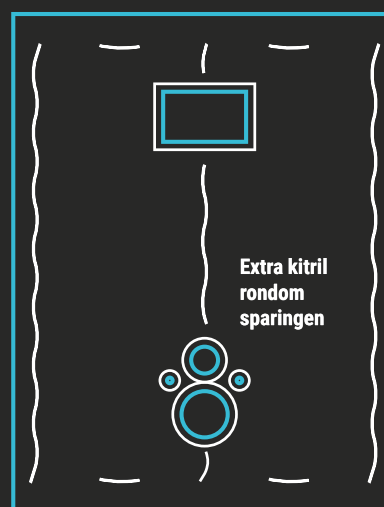

Worden of zijn er sparingen aangebracht in het wandpaneel voor de bevestiging van bijvoorbeeld een hangtoilet, waskom of mindervalide wandbeugels? Keratop panelen zijn NIET draagkrachtig. Houdt daarom altijd rekening met de posities waar de sparingen in het paneel zullen worden aangebracht. Breng rondom alle sparingen een kitрил aan.*


Wanneer bovenstaande adviezen niet worden opgevolgd bestaat de kans tot vering tussen het Keratop paneel en de draagkrachtige muur. Hierdoor kan de keramische tegel op het paneel gaan knappen.

*Komt er een toiletpaneel in de ruimte?
Bekijk stap 3 op de volgende pagina.

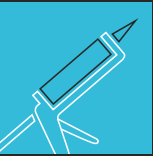

3

Toilet inbouwreservoir

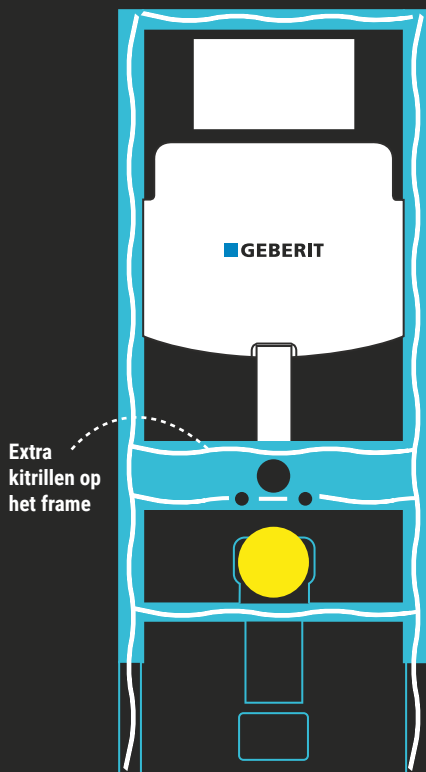

Extra
kitrillen op
het frame

Niet alleen het Keratop toiletpaneel, maar ook het inbouwreservoir moet worden voorzien van verlijmingskit. Breng de kit aan op het frame. Het hangtoilet wordt door het frame gedragen. In dit geval is er vrijwel nooit kans op scheurvorming in de aangebrachte keramische afwerklaag van het Keratop paneel.

Bij het toepassen van een vrijhangend toilet dient men altijd een isolatiematje te gebruiken, waardoor het toilet nooit rechtstreeks op het Keratop paneel wordt

TIP!

Maak of gebruik een kittuitje met een V-sparing, zodat de juiste hoeveelheid kit wordt toegepast.



Tec-Board MS-Polymeer is een hoogwaardige weekmakervrije universele afdichtingskit en constructielijm. Tec-Board MS-Polymeer kan worden gebruikt als universele voegkit en constructie lijmkit. Het kan op vrijwel alle ondergronden worden toegepast. De kit is ISEGA gecertificeerd waardoor het toepasbaar is als afdichting/verlijming in koelcellen en ruimten voor voedingsmiddelen.


Tec-Board MS-Polymeer kit is verkrijgbaar in worsten (600 ml).

Circulair verlijmingsadvies



Om de juiste hoeveelheden kit toe te passen, wordt hieronder een advies gegeven over het aanbrengen van verlijmingskit op Keratop panelen.

1 Wandpanelen

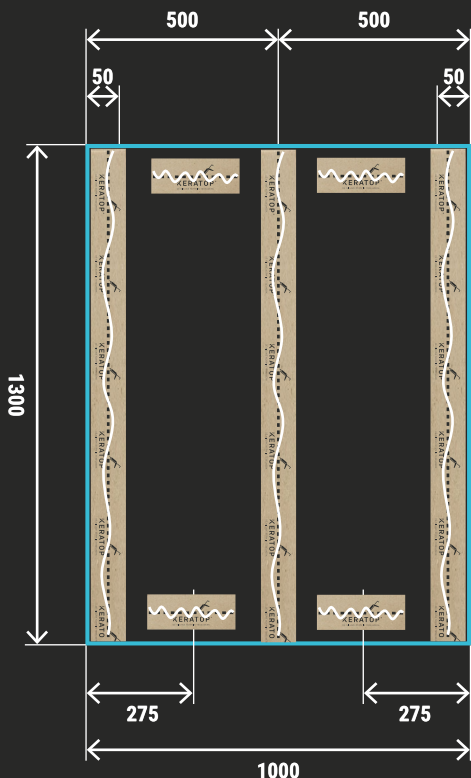


Stap 1: Breng de circulaire verlijmingstape aan op de achterzijde van het Keratop-paneel (zie bovenstaande afbeelding).

Stap 2: Breng de Keratop verlijmingskit aan doormiddel van een rechte lijn, volg hierbij de stippelijjn op de tape. Het is van belang dat de openingen in de tape ook voorzien worden van verlijmingskit, dit zorgt voor de punthechting op de ondergrond.

Stap 3: Breng het Keratop paneel aan op de bouwkundige wand.

2 Wandpanelen met sparingen

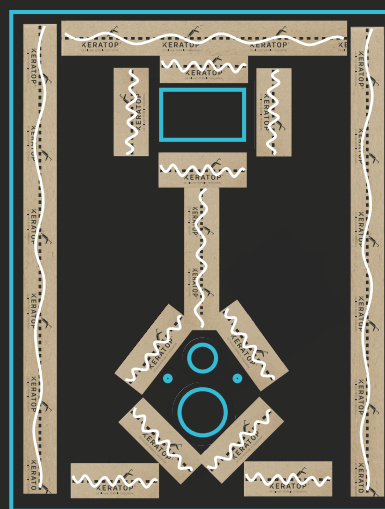

Worden of zijn er sparingen aangebracht in het wandpaneel voor de bevestiging van bijvoorbeeld een hangtoilet, waskom of mindervalide wandbeugels? Keratop panelen zijn NIET draagkrachtig. Houdt daarom altijd rekening met de posities waar de sparingen in het paneel zullen worden aangebracht. Breng rondom alle sparingen eerst de tape aan en voorzie deze aansluitend van een kitril (zie bovenstaande afbeelding).