


Verlijmingsadvies

Om de juiste hoeveelheden kit toe te passen, wordt hieronder een advies gegeven over het aanbrengen van verlijmingskit op Keratop Tec-Board panelen.



1


Wandpanelen

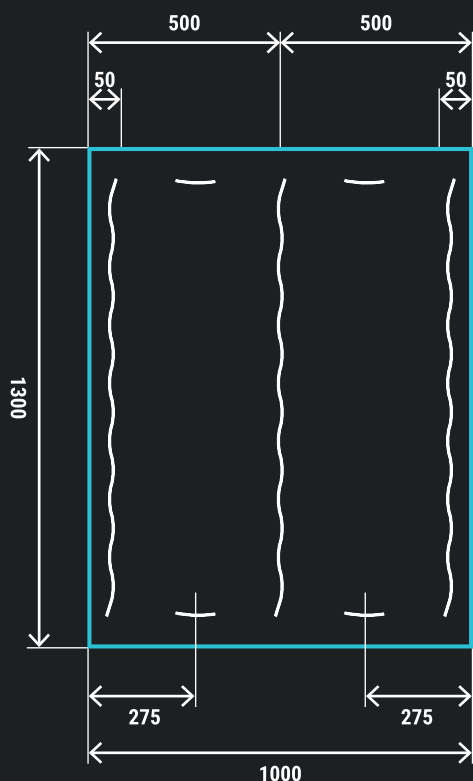

Breng drie banen kit verticaal aan op de draagkrachtige muur. Voorzie tevens elke nivelleerclip van een dotje kit. Dit voorkomt schade aan het paneel bij het verwijderen van de clips. Dit lijmadvies geldt voor alle wandpanelen zonder sparingen: 1000 x 1300, 1000 x 1500 en 1000 x 2600 mm.

2


Wandpanelen met sparingen

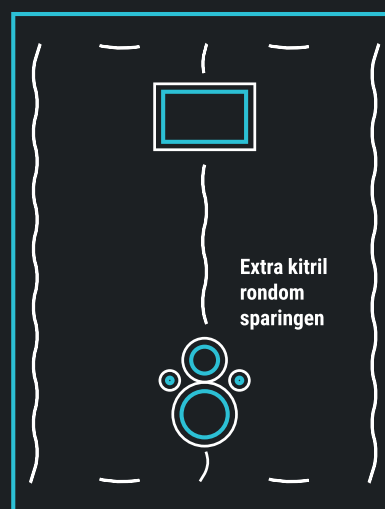

Worden of zijn er sparingen aangebracht in het wandpaneel voor de bevestiging van bijvoorbeeld een hangtoilet, waskom of mindervalide wandbeugels? Keratop Tec-Board panelen zijn NIET draagkrachtig. Houdt daarom altijd rekening met de posities waar de sparingen in het paneel zullen worden aangebracht. Breng rondom alle sparingen een kitril aan.*

Wanneer bovenstaande adviezen niet worden opgevolgd bestaat de kans tot vering tussen het Keratop Tec-Board paneel en de draagkrachtige muur. Hierdoor kan de keramische tegel op het paneel gaan knappen.

*Komt er een toiletpaneel in de ruimte?
Bekijk stap 3 op de volgende pagina.

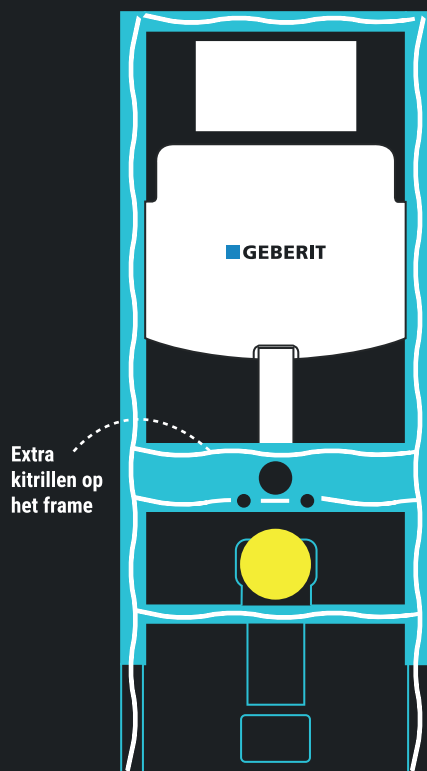
**3****Toilet inbouwreservoir**

Niet alleen het Keratop Tec-Board toiletpaneel, maar ook het inbouwreservoir moet worden voorzien van verlijmingskit. Breng de kit aan op het frame. Het hangtoilet wordt door het frame gedragen. In dit geval is er vrijwel nooit kans op scheurvorming in de aangebrachte keramische afwerklaag van het Keratop Tec-Board paneel.

Bij het toepassen van een vrijhangend toilet dient men altijd een isolatiematje te gebruiken, waardoor het toilet nooit rechtstreeks op het Keratop Tec-Board paneel wordt gemonteerd.

TIP!

Maak of gebruik een kittuitje met een V-sparing, zodat de juiste hoeveelheid kit wordt toegepast.

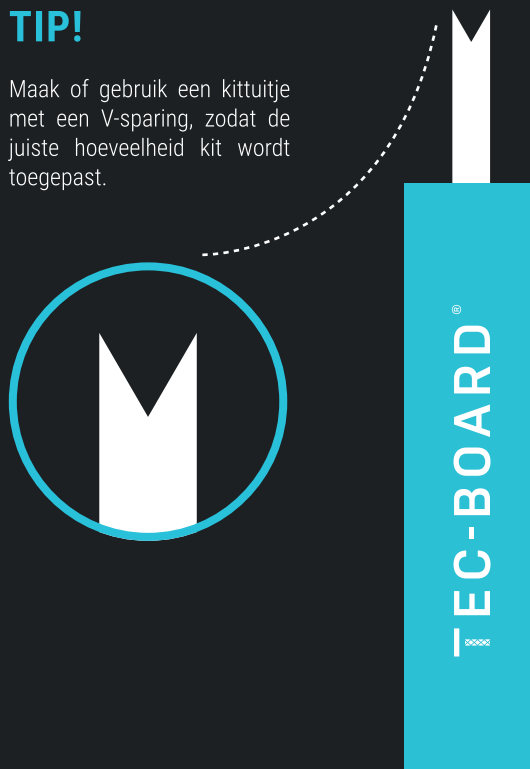

Tec-Board MS-Polymeer is een hoogwaardig weekmakervrije universele afdichtingskit en constructielijm. Tec-Board MS-Polymeer kan worden gebruikt als universele voegkit en constructie lijmkit. Het kan op vrijwel alle ondergronden worden toegepast. De kit is ISEGA gecertificeerd waardoor het toepasbaar is als afdichting/verlijming in koelcellen en ruimten voor voedingsmiddelen.


Tec-Board MS-Polymeer kit is verkrijgbaar in kokers (290 ml) en worsten (600 ml).

Om de verlijmingstape correct aan te brengen, hebben we in de onderstaande afbeelding aangegeven hoe dit moet worden gedaan. Een nauwkeurige positionering van de verlijmingstape is essentieel voor een goede circulaire verlijming. Volg daarom zorgvuldig de voorgestelde werkwijze.




1

Wandpanelen

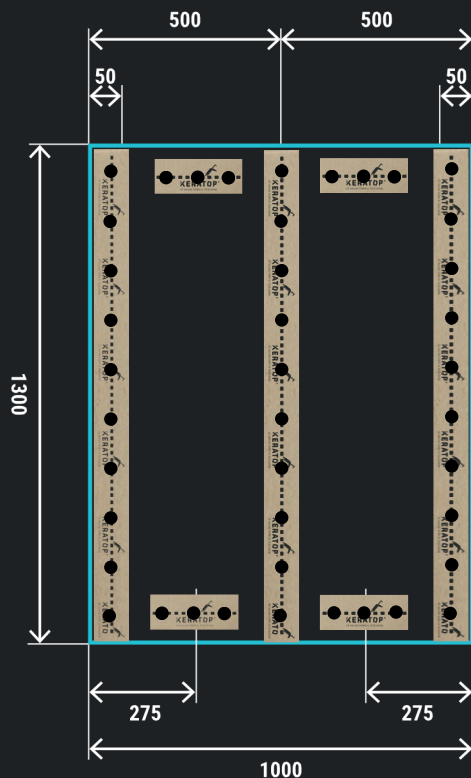

2

Wandpanelen met sprongen

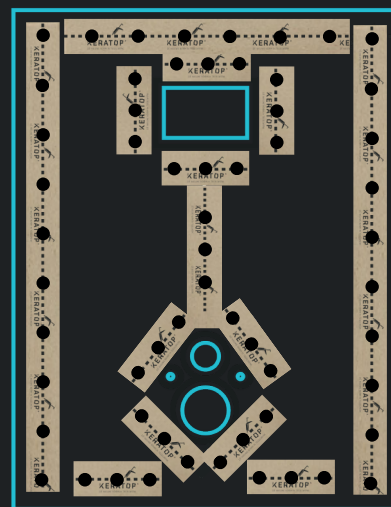


Voor een optimale hechting is het belangrijk dat de Keratop verlijmingstape op de juiste manier wordt aangebracht. Begin en eindig in de hoeken met een gat, omdat deze gaten dienen als hechtpunten. Het is essentieel dat de gaten goed in de hoeken zijn gepositioneerd. Daarnaast is het belangrijk om voldoende ruimte te laten tussen de verticale en horizontale tape.

Om de juiste hoeveelheden kit toe te passen, wordt hieronder een advies gegeven over het aanbrengen van verlijmingskit op Keratop Tec-Board panelen.



1


Wandpanelen

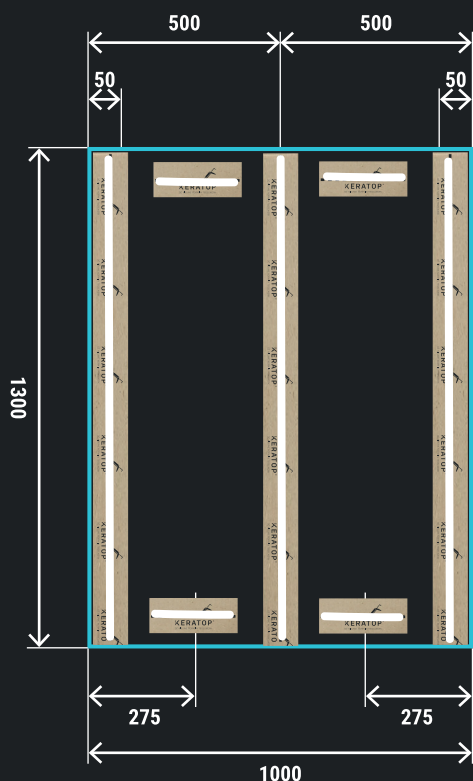

Breng drie banen kit verticaal aan op de draagkrachtige muur. Voorzie tevens elke nivelleerclip van een dotje kit. Dit voorkomt schade aan het paneel bij het verwijderen van de clips. Dit lijmadvies geldt voor alle wandpanelen zonder sparingen: 1000 x 1300, 1000 x 1500 en 1000 x 2600 mm.

2

Wandpanelen met sparingen

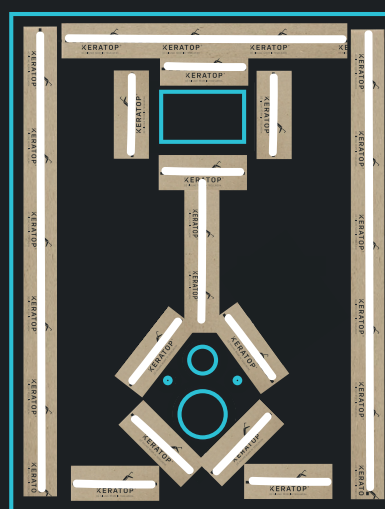

Worden of zijn er sparingen aangebracht in het wandpaneel voor de bevestiging van bijvoorbeeld een hangtoilet, waskom of mindervalide wandbeugels? Keratop Tec-Board panelen zijn NIET draagkrachtig. Houdt daarom altijd rekening met de posities waar de sparingen in het paneel zullen worden aangebracht. Breng rondom alle sparingen een kitril aan.*

Wanneer bovenstaande adviezen niet worden opgevolgd bestaat de kans tot vering tussen het Keratop Tec-Board paneel en de draagkrachtige muur. Hierdoor kan de keramische tegel op het paneel gaan knappen.

*Komt er een toiletpaneel in de ruimte?
Bekijk stap 3 op de volgende pagina.