

# KERATOP®



## Reparatiesetje Handleiding


ASSELUX

SCAN DE QR CODE  
EN BEKIJK DE VIDEO




**Disclaimer**


Deze handleiding is bedoeld als extra informatie voor het repareren van een Keratop paneel, Deze handleiding geldt niet als garantie voor vermelde adviezen. Aansprakelijkheid hiervoor sluit Asselux uit. Aan de inhoud van deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten voorbehouden. Al onze leveringen en aanbiedingen geschieden overeenkomstig onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Gelderland.

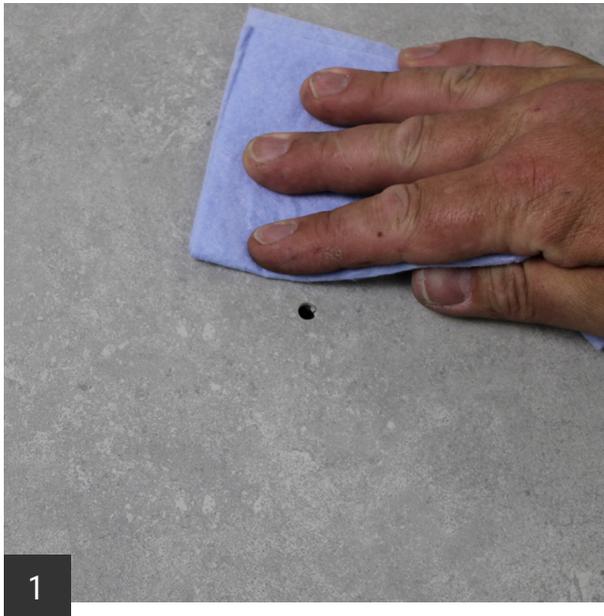

Voordat je begint met de reparatie dient men de schade goed te ontvetten en reinigen met een ontvetter.

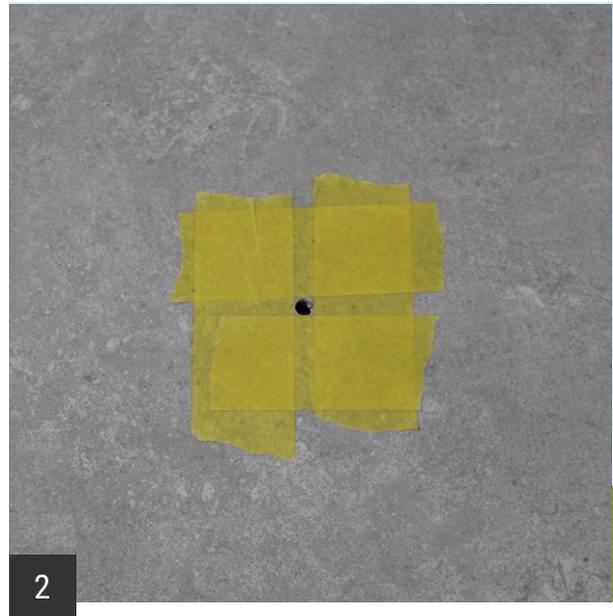


Plak de aangrenzende omgeving af met schilderstape (niet inbegrepen). Trek indien gewenst de bijgeleverde handschoenen aan.

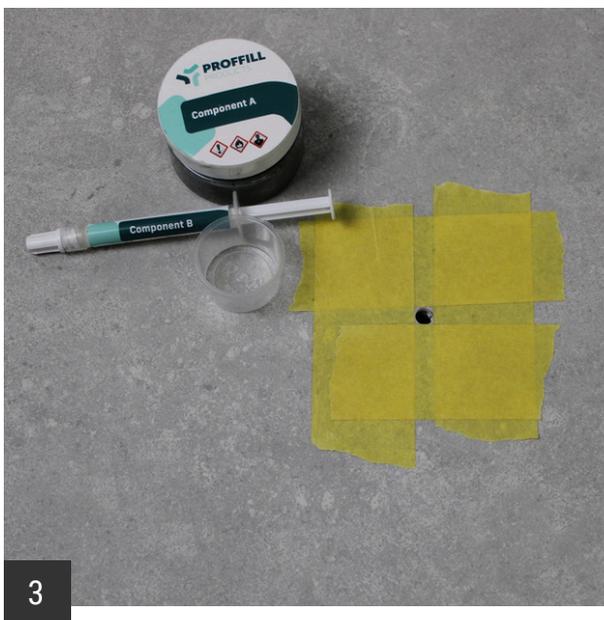


Gebruik de houten spatel om het maatbekertje tot de helft te vullen met Component A. Voeg hierbij component B ter grootte van een doperwt toe. Meng dit zorgvuldig met de houten spatel.

Let op: Indien er scherpe randen aan de reparatie zitten, kan je deze het beste met schuurpapier P1200 afbramen.

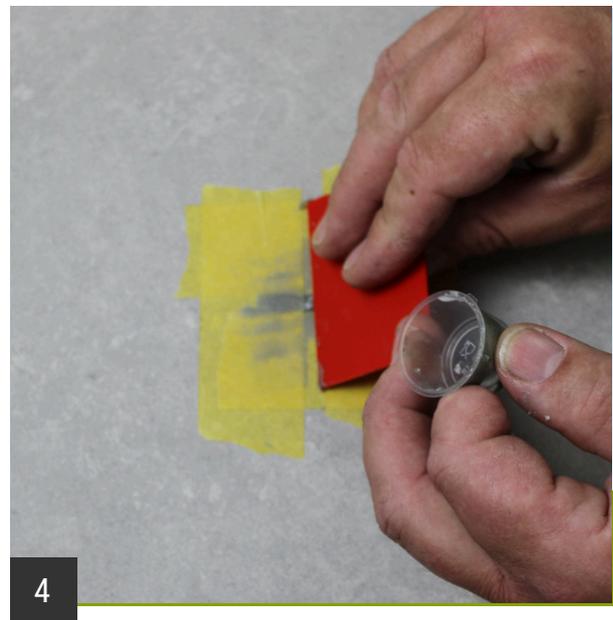


Vul de beschadiging en strijk deze vlak over de tape met de bijgeleverde rode spatel.

Verwijder de tape direct na het afstrijken.

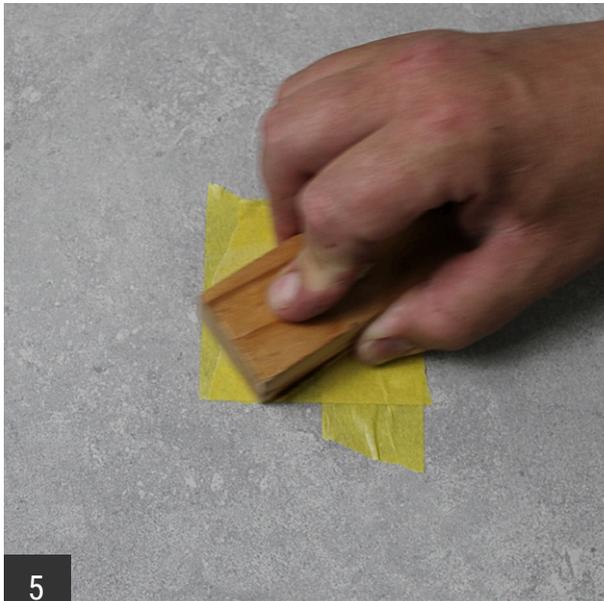


Laat het vulmiddel circa 30 minuten uitharden en voeg opnieuw tape toe. De tape zorgt ervoor dat je tijdens het schuren het paneel niet beschadigt. Schuur de vulling voorzichtig met het schuurpapier. Verwijder hierna de tape.

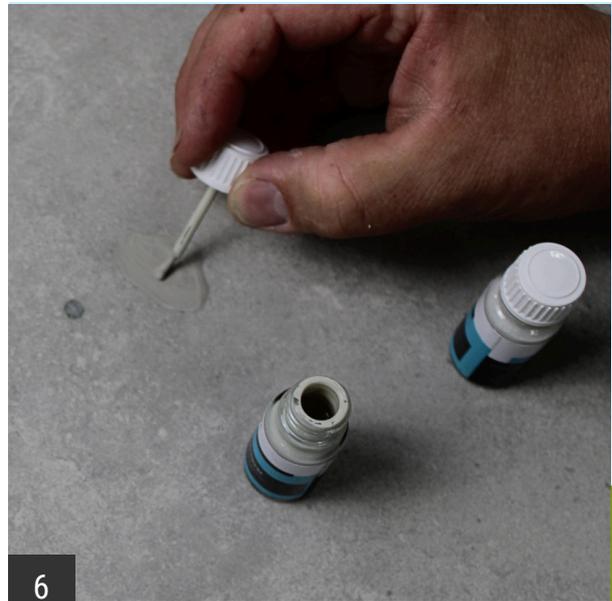

Reinig de reparatie opnieuw met een ontvetter.

Schud de lakstiften goed voor gebruik. Indien gewenst kunnen de lakstiften met elkaar gemengd worden om de perfecte kleur te krijgen.

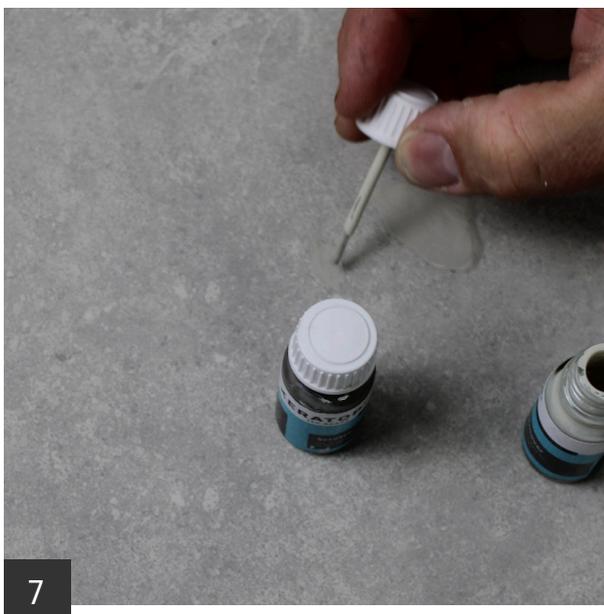

Kleur de reparatie voorzichtig in. Na circa een uur drogen is de reparatie gereed!

Mocht de reparatie niet vlak zijn of er een luchtbelletje in de reparatie zijn ontstaan dan kunnen bovenstaande handelingen worden herhaald.