

# KERATOP®

## Hoe gebruik je de sifonmal Handleiding



Asselux

SCAN DE QR CODE  
EN BEKIJK DE VIDEO




**Disclaimer**

Deze handleiding is bedoeld als extra informatie voor de plaatsing van een Keratop sifon, Deze handleiding geldt niet als garantie voor vermelde adviezen. Aansprakelijkheid hiervoor sluit Asselux uit. Aan de inhoud van deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten voorbehouden. Al onze leveringen en aanbiedingen geschieden overeenkomstig onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Gelderland.




1  
Snij de mal uit de doos.

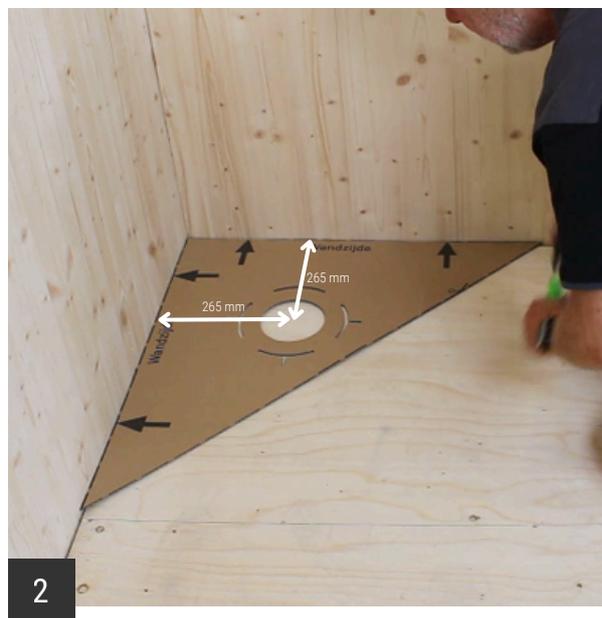


2  
Positioneer de mal in de douchehoek, strak tegen de bestaande wandafwerking. Controleer hierbij de hart-op-hart maat van 265 mm.



3  
Teken de aangewezen plek voor de sifon af.

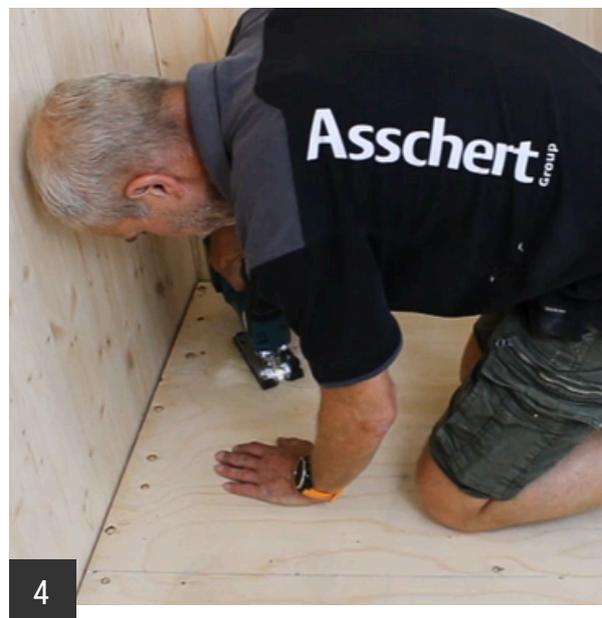


4  
Verwijder het afgetekende gebied dmv hakken, zagen of boren vooraf de sifonmontage

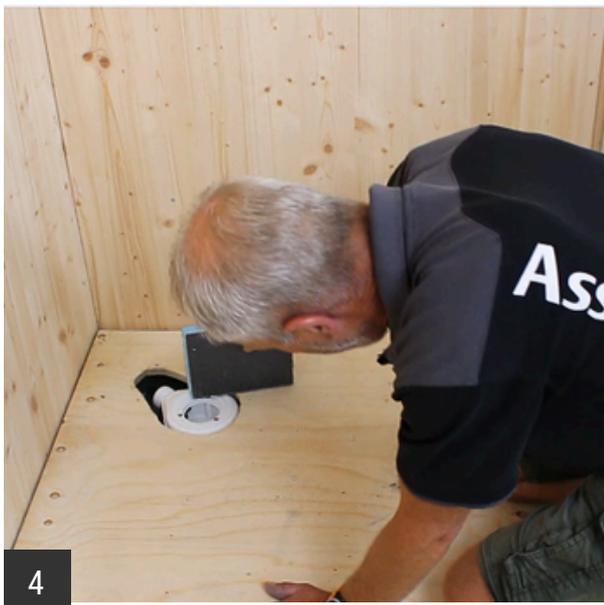

4

Monteer de sifon en stel de bovenkant af op het gewenste vloerniveau.

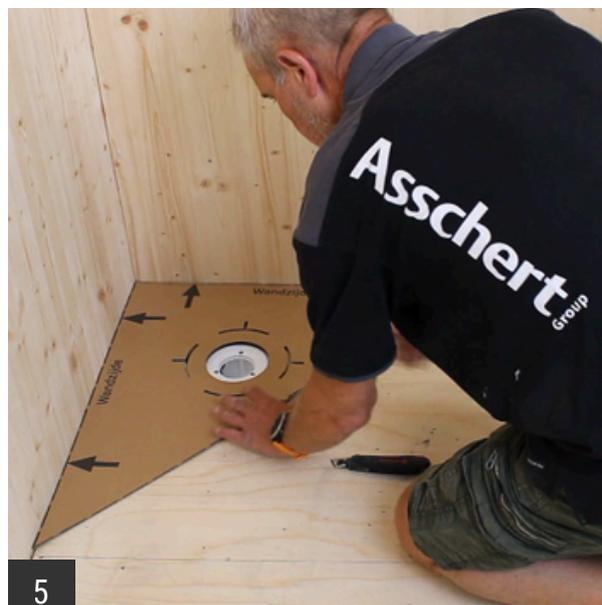

5

Controleer met de mal of de sifon correct geplaatst is.

### Aanvullende informatie:

Zie hier hoe het sifon in een bestaande cementdekvloer wordt geplaatst.



Bovenkant sifon op circa 1 mm boven de afgewerkte geëgaliseerde vloer (gewenste vloerniveau) stellen.

