

KERATOP®

KeraSeal Handleiding




Asselux

SCAN DE QR CODE
EN BEKIJK DE VIDEO



Disclaimer

Deze handleiding is bedoeld als extra informatie voor de plaatsing van KeraSeal. Deze handleiding geldt niet als garantie voor vermelde adviezen. Aansprakelijkheid hiervoor sluit Asselux uit. Aan de inhoud van deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten voorbehouden. Al onze leveringen en aanbiedingen geschieden overeenkomstig onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Gelderland.

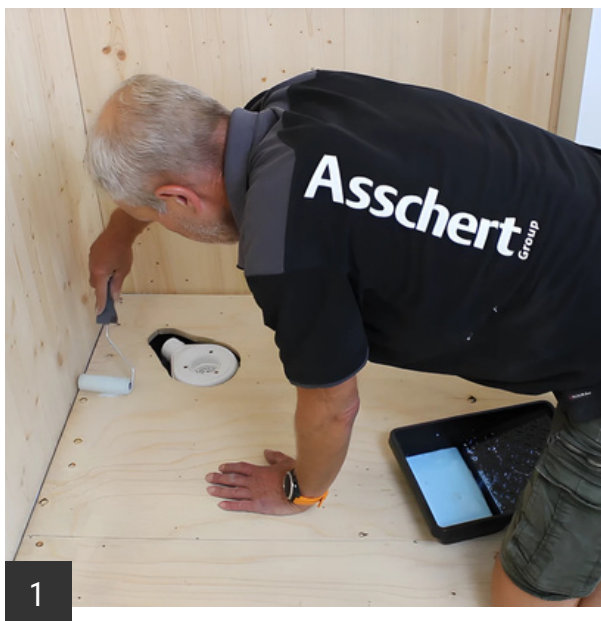

Breng primer aan op de ondergronden, voorafgaand aan het aanbrengen van de zelfklevende kimband en hoekstukken. Gebruik hiervoor een primer welke geschikt is voor de type ondergrond.



Plaats de hoekstukken zorgvuldig en strak in de af te dichten hoeken.



Breng de zelfklevende kimband aan op de wand-vloeraansluitingen en eveneens bij de wand-wandaansluiting in de douchehoek.



Rol het KeraSeal-doek uit en snijd het op de gewenste lengte. Snijd tevens de sparring voor de sifon uit.




5
Verwijder de beschermlaag en breng het KeraSeal met de zelfklevende zijde op de ondergrond aan.



6
Druk het KeraSeal stevig aan voor een goede hechting op de ondergrond. Het advies is om hiervoor een roller te gebruiken.



3
KeraSeal is eenvoudig op maat te snijden en aan te passen aan de vorm van de badkamer.

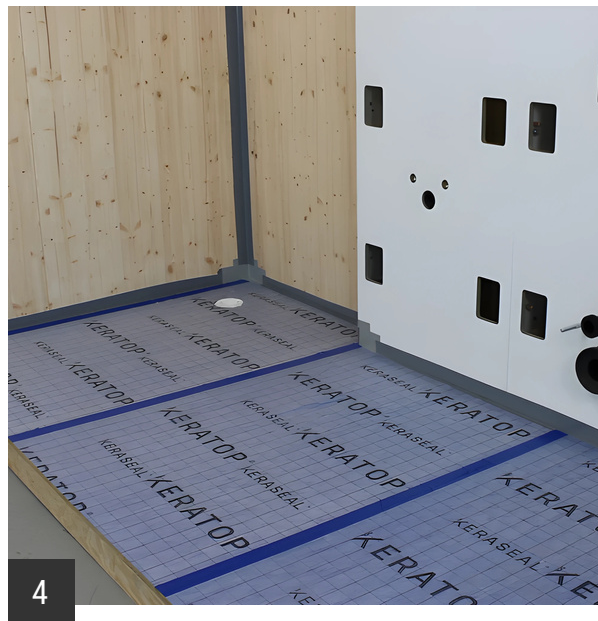

4
Eindresultaat.