

KERATOP®

Montage vloerpanelen op houten vloerconstructies Handleiding



SCAN DE QR CODE
EN BEKIJK DE VIDEO



Disclaimer

Deze handleiding is bedoeld als extra informatie voor de plaatsing van Keratop vloerpanelen. Deze handleiding geldt niet als garantie voor vermelde adviezen. Aansprakelijkheid hiervoor sluit Asselux uit. Aan de inhoud van deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten voorbehouden. Al onze leveringen en aanbiedingen geschieden overeenkomstig onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Gelderland.




1 Plaats het afdichtingrubber in de flens. Let op: de dikke rand van het rubber moet altijd aan de onderzijde van het paneel zitten.

Let op: Dit is de werkmethode voor houten vloerconstructies.



2 Breng kitrillen aan op de positie ter plaatse van de douchevloer paneel. Let op: rondom de sifon dient de kittril met aandacht te worden aangebracht i.v.m. waterkering!

Let op: Dit is de methode voor niet circulair verlijmen.

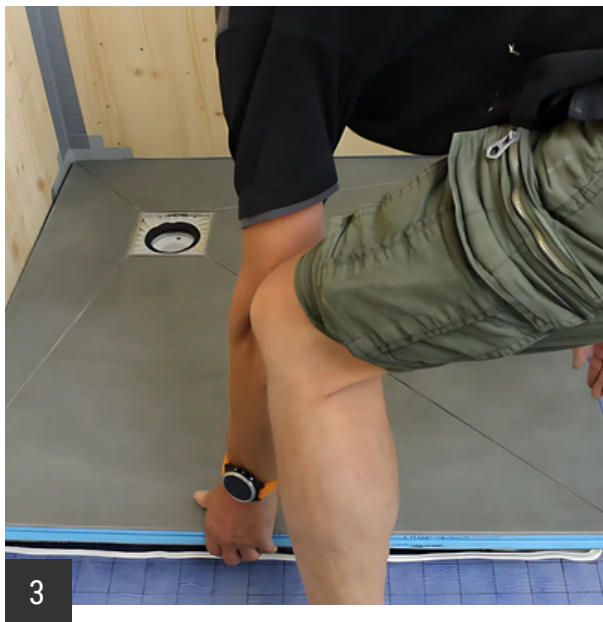

3 Plaats het douchevloerelement zorgvuldig op de gewenste positie en vlij deze goed in de lijm!



4 Verwijder de folie van de meegeleverde montage-ring en monteer deze op de rubberring in de sifon aansluiting.


Let op! draai de schroeven handvast aan!



5

Stap 5: Circulaire montage; Breng het circulaire tape aan op de onderzijde van het paneel en zorg dat deze goed hecht.

Let op: Dit is de methode voor circulair verlijmen.

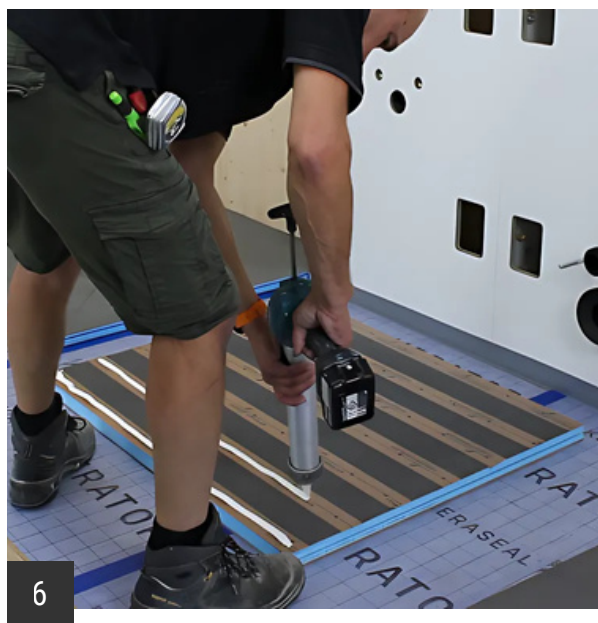

6

Breng de Keratop verlijmingskit aan op de circulaire tape, zorgt dat alle sparingen goed voorzien zijn van kit.



3

Plaats de vloerpanelen zorgvuldig op de gewenste positie en gebruik hiervoor het nivelleersysteem.



4

Verlijm de douchevloeren onderling doormiddel van de Keratop verlijmingskit (waterkering + rugvulling voegvulling).