

KERATOP®

Montage wandpanelen op houten wandconstructies Handleiding



Asselux

SCAN DE QR CODE
EN BEKIJK DE VIDEO



Disclaimer

Deze handleiding is bedoeld als extra informatie voor de plaatsing van Keratop wandpanelen. Deze handleiding geldt niet als garantie voor vermelde adviezen. Aansprakelijkheid hiervoor sluit Asselux uit. Aan de inhoud van deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten voorbehouden. Al onze leveringen en aanbiedingen geschieden overeenkomstig onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Gelderland.



1

Breng de Keratop verlijmingskit aan op de circulaire tape.

Let op: Dit is de werkmethode voor houten wandconstructies.



2

Plaats het wandpaneel.

Let op: De ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn.

Verlijmingsadvies


Voor houtconstructies



Om de verlijmingstape correct aan te brengen, hebben we in de onderstaande afbeelding aangegeven hoe dit moet worden gedaan. Een nauwkeurige positionering van de verlijmingstape is essentieel voor een goede circulaire verlijming. Volg daarom zorgvuldig de voorgestelde werkwijze.

1


Wandpanelen

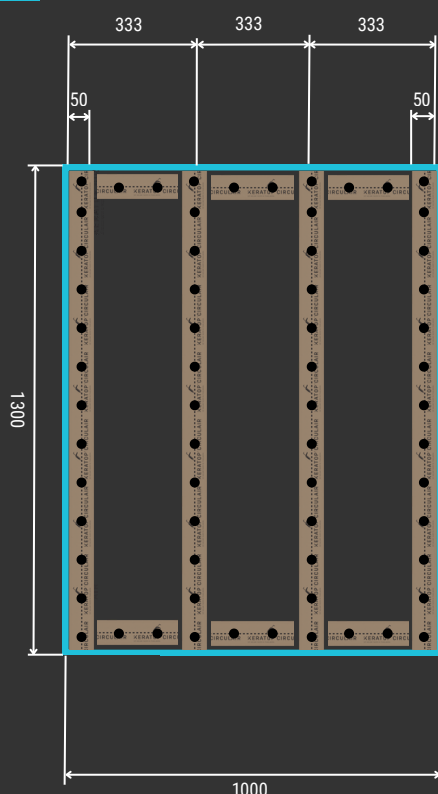

Voor de optimale hechting is het belangrijk dat de Keratop verlijmingstape op de juiste manier wordt aangebracht. Begin en eindig in de hoeken met een gat, omdat deze gaten dienen als hechtpunten. Het is essentieel dat de gaten goed in de hoeken zijn gepositioneerd. Daarnaast is het belangrijk om voldoende ruimte te laten tussen de verticale en horizontale tape.


2

Wandpanelen met sprongen

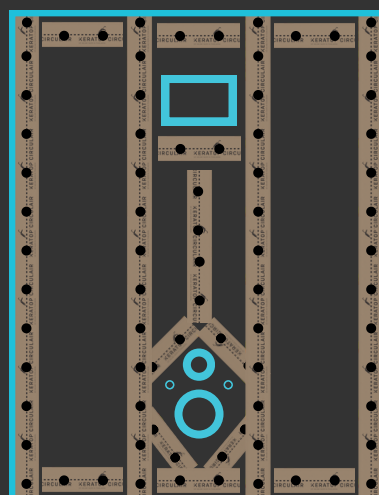


Wij adviseren bij circulaire verlijming van het toiletpaneel, een constructieve achterplaat toe te passen i.v.m. volledige hechting!

Om de juiste hoeveelheden kit toe te passen, wordt hieronder advies gegeven over het aanbrengen van verlijmingskit op Keratop Tec-Board panelen.

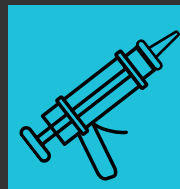


3 Wandpanelen

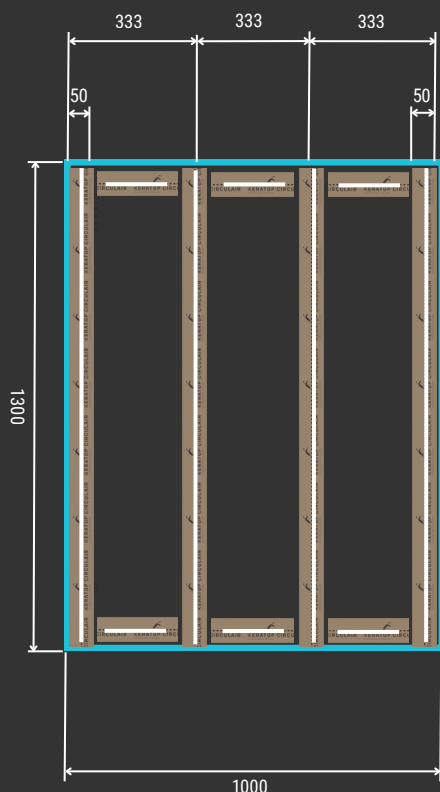

breng die banen kit verticaal aan de draagkrachtige muur. Voorzie tevens elke nivelleerclip van een dotje kit. Dit voorkomt schade aan het paneel bij het verwijderen van de clips. Dit lijmadvies geldt voor alle wandpanelen zonder sparring: 1000 x 1300, 1000 x 1500 en 1000 x 2600 mm.

4 Wandpanelen met sparringen

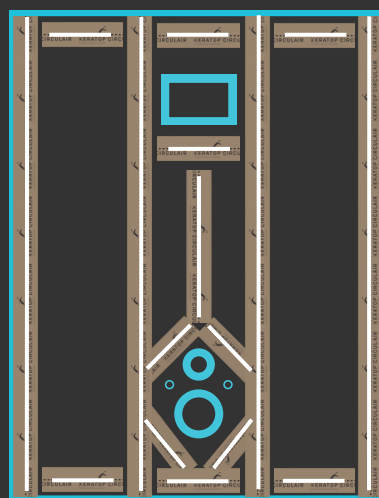

Worden of zijn er sparringen aangebracht in het wandpaneel voor de bevestiging van bijvoorbeeld een hangtoilet, waskom of mindervalide wandbeugels? Keratop Tec-Board panelen zijn NIET draagkrachtig. Houdt daarom altijd rekening met de posities waar de sparringen in het paneel worden aangebracht. Breng rondom alle sparringen een kitril aan. *

Wanneer bovenstaande adviezen niet worden opgevolgd bestaat de kans tot vering tussen het Keratop Tec-Board paneel en de draagkrachtige muur. Hierdoor kan de keramische tegel op het paneel gaan knappen.

Het Keratop Tec-Board toiletpaneel is niet geschikt voor gebruik van Villeroy & Boch-toiletten, die met de bevestiging techniek Suprafix (of gelijksoortig) worden geïnstalleerd. Mocht u deze toiletten toch willen toepassen, neem dan contact op met Asselux en dan beoordelen we samen de technische mogelijkheden.

*Komt er een toiletpaneel in de ruimte? Bekijk stap 3 op de volgende pagina.