

KERATOP[®]

Nivelleersysteem verwijderen + voegen Handleiding




Asselux

SCAN DE QR CODE
EN BEKIJK DE VIDEO




Disclaimer

Deze handleiding is bedoeld als extra informatie voor de verwijdering van het nivelleersysteem en het voegen van Keratop panelen. Deze handleiding geldt niet als garantie voor vermelde adviezen. Aansprakelijkheid hiervoor sluit Asselux uit. Aan de inhoud van deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten voorbehouden. Al onze leveringen en aanbiedingen geschieden overeenkomstig onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Gelderland.

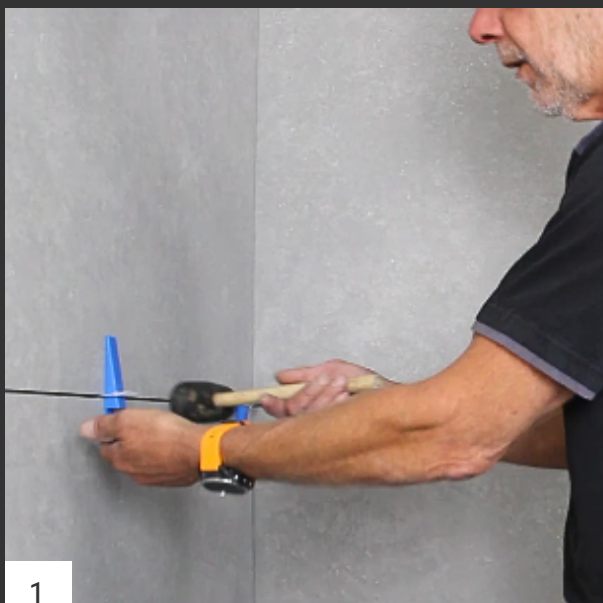

1

Zorg dat alle nivelleerclips en keggen volledig zijn verwijderd voordat je begint met voegen, gebruik hiervoor een rubber hamer.

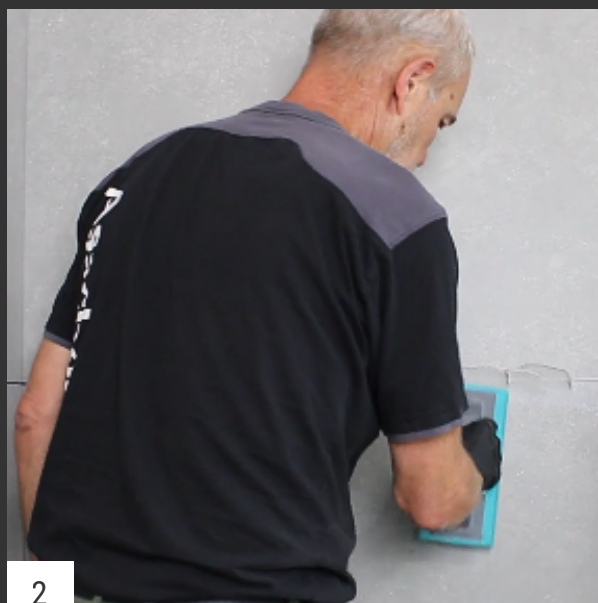

2

Gebruik een voegbord om het voegmiddel aan te brengen. Vul alle voegen goed, zodat er geen open naden achterblijven.



1

Maak de panelen schoon met een vochtige spons zodra het voegmiddel begint aan te trekken. Werk in cirkelvormige bewegingen voor een strak resultaat.

Tip: werk in kleinere vlakken en ververs het spoelwater regelmatig voor een perfect eindresultaat.