

KERATOP®




Verlijmingsadvies


ASSELUX

Verlijmingsadvies

Om de juiste hoeveelheden kit toe te passen, wordt hieronder een advies gegeven over het aanbrengen van de verlijmingskit op de Keratop Tec-Board panelen.

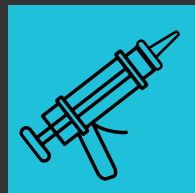


1 Wandpanelen

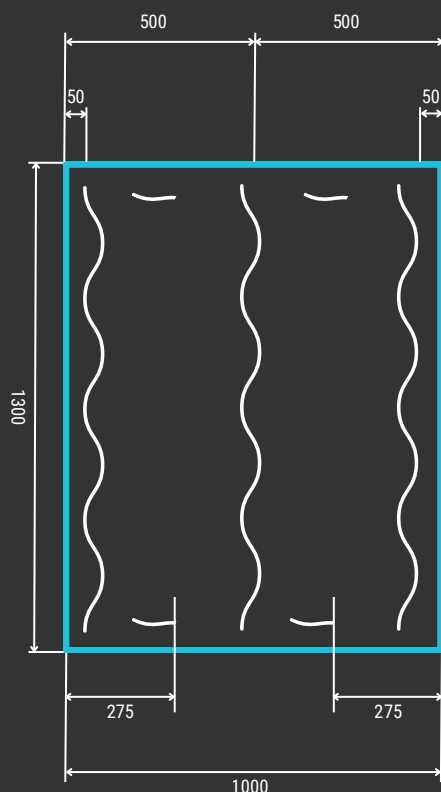

Breng drie banen kit verticaal aan op de draagkrachtige muur. Voorzie tevens elke nivelleerclip van een dotje kit. Dit voorkomt schade aan het paneel bij het verwijderen van de clips. Dit lijmadvies geldt alleen voor wandpanelen zonder sparingen: 1000 x 1300, 1000 x 1500 en 1000 x 2600 mm.

2 Wandpanelen met sparingen

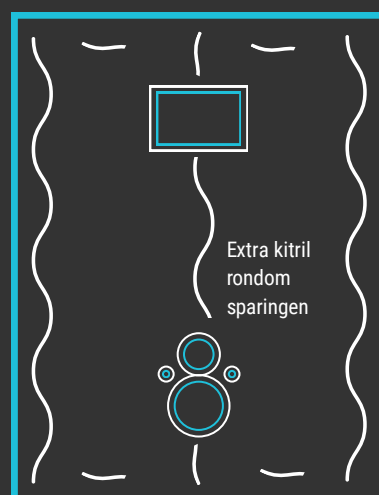

Worden of zijn er sparingen aangebracht in het wandpaneel voor de bevestiging van bijvoorbeeld een hangtoilet, waskom of mindervalide wandbeugels? Keratop Tec-Board panelen zijn NIET draagkrachtig. Houdt daarom altijd rekening met de posities waar de sparingen in het paneel worden aangebracht. Breng rondom alle sparingen een kitril aan. *

Wanneer bovenstaande adviezen niet worden opgevolgd bestaat de kans tot vering tussen het Keratop Tec-Board paneel en de draagkrachtige muur. Hierdoor kan de keramische tegel op het paneel gaan knappen.


Het Keratop Tec-Board toiletpaneel is niet geschikt voor gebruik van Villeroy & Boch-toiletten, die met de bevestiging techniek Suprafix (of gelijksoortig) worden geïnstalleerd. Het Keratop Tec-Board toiletpaneel is niet geschikt voor gebruik van verlengde mindervalide toiletpotten. Deze geven teveel druk op het paneel. Mocht u deze toiletten toch willen toepassen, neem dan contact op met Asselux en dan beoordelen we samen de technische mogelijkheden.

*Komt er een toiletpaneel in de ruimte? Bekijk stap 3 op de volgende pagina.



3


Toilet inbouwreservoir

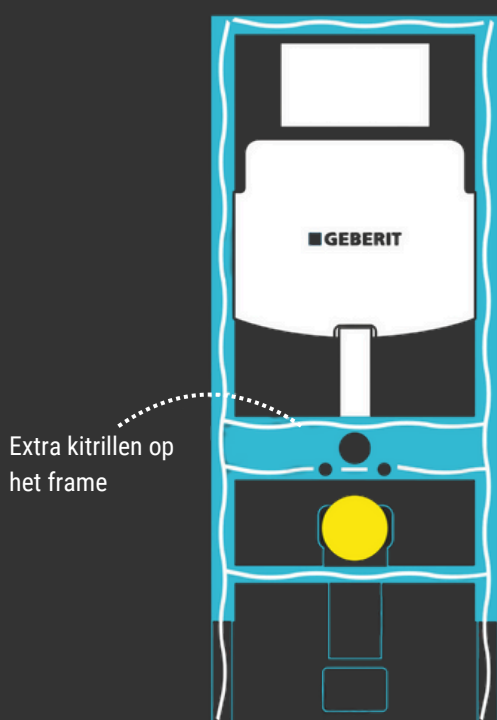

Extra kitrillen op
het frame

TIP!

Maak of gebruik een kittuitje met een V-sparing, zodat de juiste hoeveelheid kit wordt toegepast.

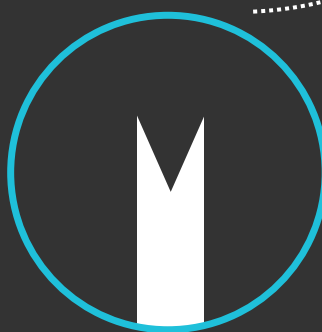

KERATOP®

Niet alleen het Keratop Tec-Board toiletpaneel, maar ook het inbouwreservoir moet worden voorzien van verlijmingskit. Breng de kit aan op het framework. Het hangtoilet wordt door het frame gedragen. In dit geval is er vrijwel nooit kans op scheurvorming in de aangebrachte keramische afwerklaag van het Keratop Tec-Board paneel.

Bij het toepassen van een vrijhangend toilet dient men altijd een isolatiematje te gebruiken, waardoor het toilet nooit rechtstreeks op het Keratop Tec-Board paneel wordt gemonteerd.


Tec-Board MS-Polymeer is een hoogwaardige weekmakervrije universele afdichtingskit en constructielijm. Tec-Board MS-Polymeer kan worden gebruikt als universele voegkit en constructie lijmkit. Het kan op vrijwel alle ondergronden worden toegepast. De kit is ISEGA gecertificeerd waardoor het toepasbaar is als afdichting/verlijming in koelcellen en ruimten voor voedingsmiddelen.

Tec-Board MS-Polymeer kit is verkrijgbaar in kokers (290 ml) en worsten (600 ml).


Om de verlijmingstape correct aan te brengen, hebben we in de onderstaande afbeelding aangegeven hoe dit moet worden gedaan. Een nauwkeurige positionering van de verlijmingstape is essentieel voor een goede circulaire verlijming. Volg daarom zorgvuldig de voorgestelde werkwijze.



1 Wandpanelen

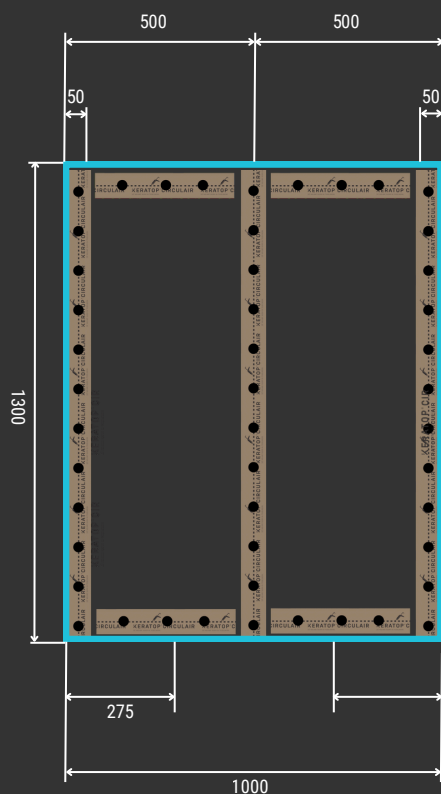


2 Wandpanelen met sparingen

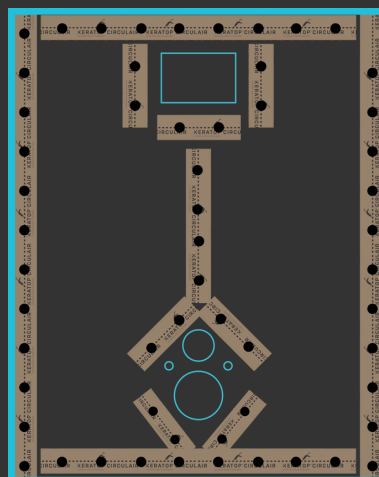


Voor de optimale hechting is het belangrijk dat de Keratop verlijmingstape op de juiste manier wordt aangebracht. Begin en eindig in de hoeken met een gat, omdat deze gaten dienen als hechtpunten. Het is essentieel dat de gaten goed in de hoeken zijn gepositioneerd. Daarnaast is het belangrijk om voldoende ruimte te laten tussen de verticale en horizontale tape.

Wij adviseren bij circulaire verlijming van het toiletpaneel, een constructieve achterplaat toe te passen i.v.m. volledige hechting!

Om de juiste hoeveelheden kit toe te passen, wordt hieronder advies gegeven over het aanbrengen van verlijmingskit op Keratop Tec-Board panelen.

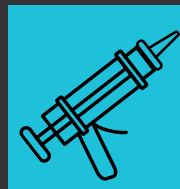


3 Wandpanelen

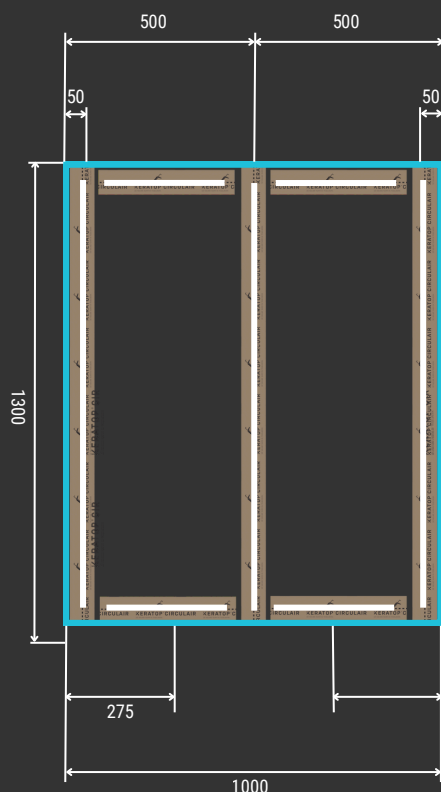

breng die banen kit verticaal aan de draagkrachtige muur. Voorzie tevens elke nivelleerclip van een dotje kit. Dit voorkomt schade aan het paneel bij het verwijderen van de clips. Dit lijmadvies geldt voor alle wandpanelen zonder sparring: 1000 x 1300, 1000 x 1500 en 1000 x 2600 mm.

4 Wandpanelen met sparingen

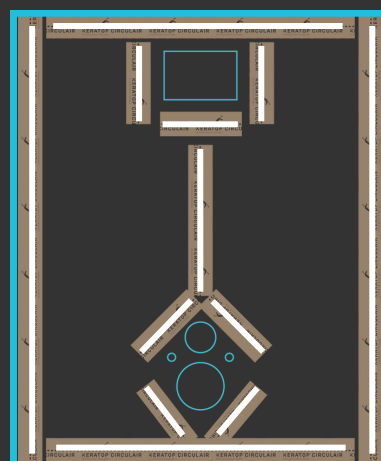

Worden of zijn er sparingen aangebracht in het wandpaneel voor de bevestiging van bijvoorbeeld een hangtoilet, waskom of mindervalide wandbeugels? Keratop Tec-Board panelen zijn NIET draagkrachtig. Houdt daarom altijd rekening met de posities waar de sparingen in het paneel worden aangebracht. Breng rondom alle sparingen een kitril aan. *

Wanneer bovenstaande adviezen niet worden opgevolgd bestaat de kans tot vering tussen het Keratop Tec-Board paneel en de draagkrachtige muur. Hierdoor kan de keramische tegel op het paneel gaan knappen.

Het Keratop Tec-Board toiletpaneel is niet geschikt voor gebruik van Villeroy & Boch-toiletten, die met de bevestiging techniek Suprafix (of gelijksoortig) worden geïnstalleerd. Mocht u deze toiletten toch willen toepassen, neem dan contact op met Asselux en dan beoordelen we samen de technische mogelijkheden.

*Komt er een toiletpaneel in de ruimte? Bekijk stap 3 op de volgende pagina.

Verlijmingsadvies


Voor houtconstructies



Om de verlijmingstape correct aan te brengen, hebben we in de onderstaande afbeelding aangegeven hoe dit moet worden gedaan. Een nauwkeurige positionering van de verlijmingstape is essentieel voor een goede circulaire verlijming. Volg daarom zorgvuldig de voorgestelde werkwijze.


1

Wandpanelen

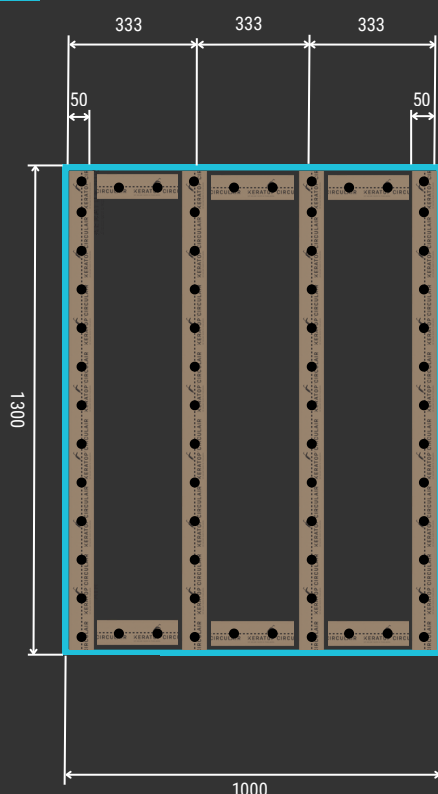

2


Wandpanelen met sprongen

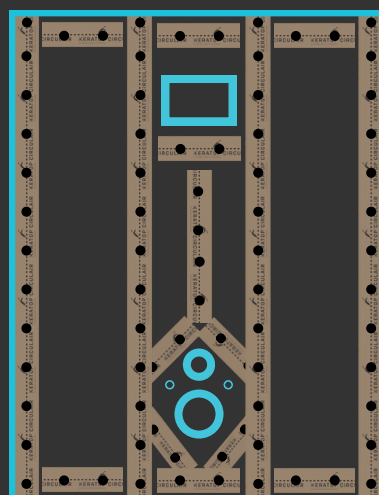


Voor de optimale hechting is het belangrijk dat de Keratop verlijmingstape op de juiste manier wordt aangebracht. Begin en eindig in de hoeken met een gat, omdat deze gaten dienen als hechtpunten. Het is essentieel dat de gaten goed in de hoeken zijn gepositioneerd. Daarnaast is het belangrijk om voldoende ruimte te laten tussen de verticale en horizontale tape.

Wij adviseren bij circulaire verlijming van het toiletpaneel, een constructieve achterplaat toe te passen i.v.m. volledige hechting!

Om de juiste hoeveelheden kit toe te passen, wordt hieronder advies gegeven over het aanbrengen van verlijmingskit op Keratop Tec-Board panelen.

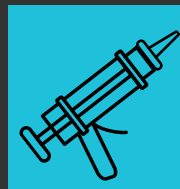


3 Wandpanelen

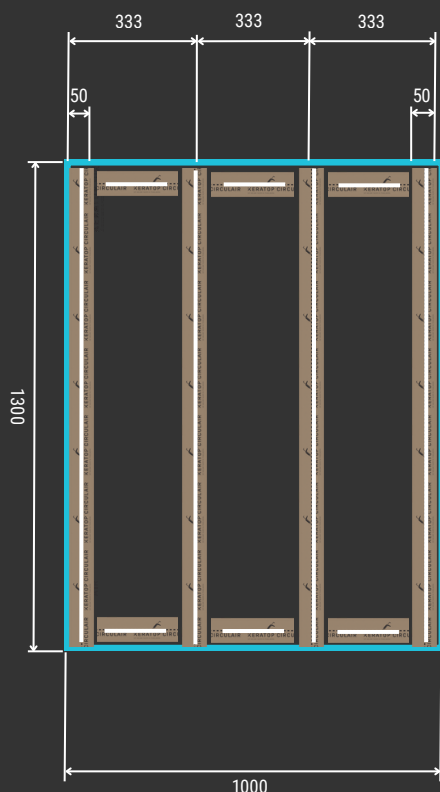

breng die banen kit verticaal aan de draagkrachtige muur. Voorzie tevens elke nivelleerclip van een dotje kit. Dit voorkomt schade aan het paneel bij het verwijderen van de clips. Dit lijmadvies geldt voor alle wandpanelen zonder sparring: 1000 x 1300, 1000 x 1500 en 1000 x 2600 mm.

4 Wandpanelen met sparringen

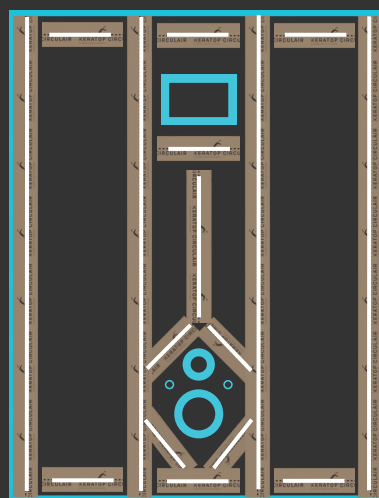

Worden of zijn er sparringen aangebracht in het wandpaneel voor de bevestiging van bijvoorbeeld een hangtoilet, waskom of mindervalide wandbeugels? Keratop Tec-Board panelen zijn NIET draagkrachtig. Houdt daarom altijd rekening met de posities waar de sparringen in het paneel worden aangebracht. Breng rondom alle sparringen een kitril aan. *

Wanneer bovenstaande adviezen niet worden opgevolgd bestaat de kans tot vering tussen het Keratop Tec-Board paneel en de draagkrachtige muur. Hierdoor kan de keramische tegel op het paneel gaan knappen.


Het Keratop Tec-Board toiletpaneel is niet geschikt voor gebruik van Villeroy & Boch-toiletten, die met de bevestiging techniek Suprafix (of gelijksoortig) worden geïnstalleerd. Mocht u deze toiletten toch willen toepassen, neem dan contact op met Asselux en dan beoordelen we samen de technische mogelijkheden.

*Komt er een toiletpaneel in de ruimte? Bekijk stap 3 op de volgende pagina.

Verlijmingsadvies


voor ruimtes waar hogere belastbaarheid wordt verwacht

Om de juiste hoeveelheden kit toe te passen, wordt hieronder een advies gegeven over het aanbrengen van de verlijmingskit op de Keratop Tec-Board panelen.

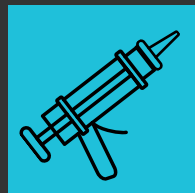

1

Wandpanelen

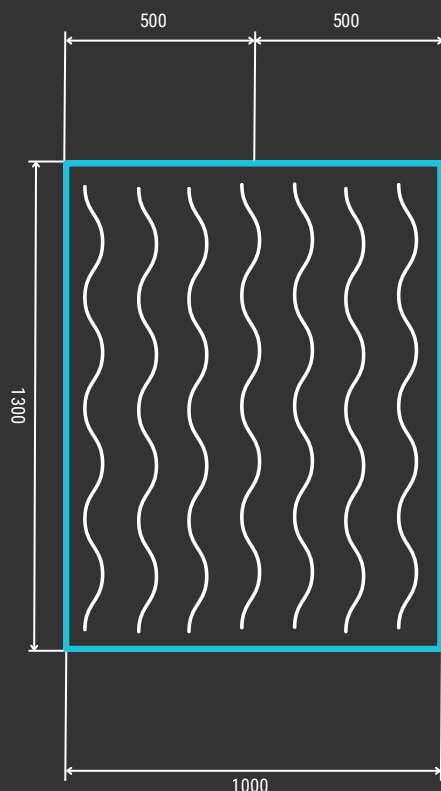


Breng zeven banen kit verticaal aan op de draagkrachtige muur. Voorzie tevens elke nivelleerclip van een dotje kit. Dit voorkomt schade aan het paneel bij het verwijderen van de clips. Dit lijmadvies geldt alleen voor wandpanelen zonder sparingen: 1000 x 1300, 1000 x 1500 en 1000 x 2600 mm.

Wij adviseren bij ruimtes waar een hogere belastbaarheid wordt verwacht bij de verlijming van het toiletpaneel, een constructieve achterplaat toe te passen i.v.m. volledige hechting!

2

Wandpanelen met sparingen

Extra kitril rondom sparingen

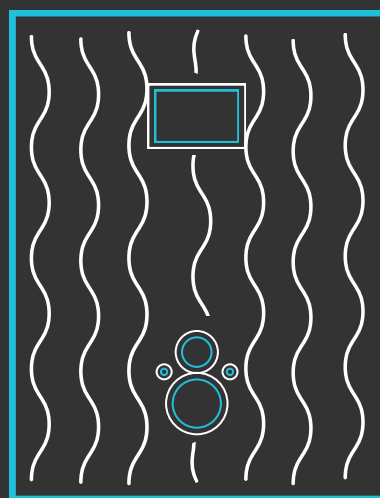

Worden of zijn er sparingen aangebracht in het wandpaneel voor de bevestiging van bijvoorbeeld een hangtoilet, waskom of mindervalide wandbeugels? Keratop Tec-Board panelen zijn NIET draagkrachtig. Houdt daarom altijd rekening met de posities waar de sparingen in het paneel worden aangebracht. Breng rondom alle sparingen een kitril aan. *

Wanneer bovenstaande adviezen niet worden opgevolgd bestaat de kans tot vering tussen het Keratop Tec-Board paneel en de draagkrachtige muur. Hierdoor kan de keramische tegel op het paneel gaan knappen.

Het Keratop Tec-Board toiletpaneel is niet geschikt voor gebruik van Villeroy & Boch-toiletten, die met de bevestiging techniek Suprafix (of gelijksoortig) worden geïnstalleerd. Mocht u deze toiletten toch willen toepassen, neem dan contact op met Asselux en dan beoordelen we samen de technische mogelijkheden.

*Komt er een toiletpaneel in de ruimte? Bekijk stap 3 op de volgende pagina.